



尼康

数码相机配件



CAPTURE TOMORROW | 新“视”纪

光线的微妙变化营造戏剧性效果

以幽静的树林作为背景，将空中舞动的红裙和绸带鲜明地渲染了出来。SB-5000 采用无线电控制方式，可轻松地操纵复杂的照明，发挥您的创造力。

© Dave Black



用作主灯的遥控闪光灯 (1 个) 搭载烘托皮肤暖色调的滤镜 (琥珀色)，从正上方照亮舞者和绸带。另一个从舞者的背面照明。此外，舞者前后各用一个灯照亮画面下方的草地。采用无线电控制方式*，即使闪光灯位于障碍物的阴影中也可操作。自动 FP 高速同步可将拍摄对象的动作定格，描绘出深邃树林的细腻之处。

*无线电控制无线闪光可与搭载无线遥控器 WR-R10 (需使用无线电遥控适配器 WR-A10) 的兼容相机 (D5、D500) 和闪光灯 SB-5000 搭配使用。

掌控光线运用，拓展拍摄可能

摄影，即光影的运用。掌控了光线运用，创意因您而变。单调的场景、平凡的瞬间也会在照片中变得令人印象深刻。

对于摄影师而言，使用闪光灯能够令拍摄体验变得自由，是

充分发掘所拍场景潜质的一种方法，也是重塑以往摄影方式的一种途径。尼康闪光灯将为您的拍摄提供丰富的创意空间。

拥有便携性和适配性的尼康闪光灯，可实现颇具创造力的多角度闪光设置。这一功能得益于尼康创意闪光系



统(CLS)的性能和灵活性，通过直观的闪光测光功能，可同时无线操控多台闪光灯。

SB-5000是一款兼容无线电通信控制的尼康闪光灯。

由于它受障碍物的影响程度比传统的光学控制系统小，可实现灵活(约30m以内)的通信。

可控制多达6组闪光灯，从而实现复杂的布光设计。闪光摄影可以改变图像的呈现，尼康的创意闪光系统为摄影带来更多拍摄创意。




在慢快门速度下摇镜拍摄，沐浴在晨光中的秋叶景象呈现为一幅色彩饱满的多彩画卷。浓荫遮盖着自行车道，车手经过时，使用两台遥控闪光灯照明。无线电波穿过浓密的植物，实现了无线控制闪光。



对准舞蹈演员的一对闪光灯是主光源，在前后方设置的辅助闪光装置用于照明背景植物。无线电通信技术解决了视线遮挡的问题，闪光同步定格了动作，而高ISO感光度设定则捕捉到了梦幻般舞台上的细节。



摄影师在拖船上拍摄时，副船上的五台闪光灯共同朝着滑水者闪烁强光。此类拍摄时，远距离即时通信十分重要。

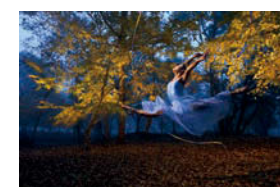


定格美妙瞬间

闪光灯可应对具有挑战性的快速移动拍摄场景，即便从远处拍摄，也能发挥自如。

© Dave Black

灵活的闪光控制功能

尼康创意闪光系统 (CLS) 协调闪光灯和相机间的数据通信。闪光灯和创意闪光系统兼容相机* 的组合，拓展了闪光摄影的可能性。创意闪光系统包含下列多种功能（相应功能因闪光灯和相机组合的不同而异）。

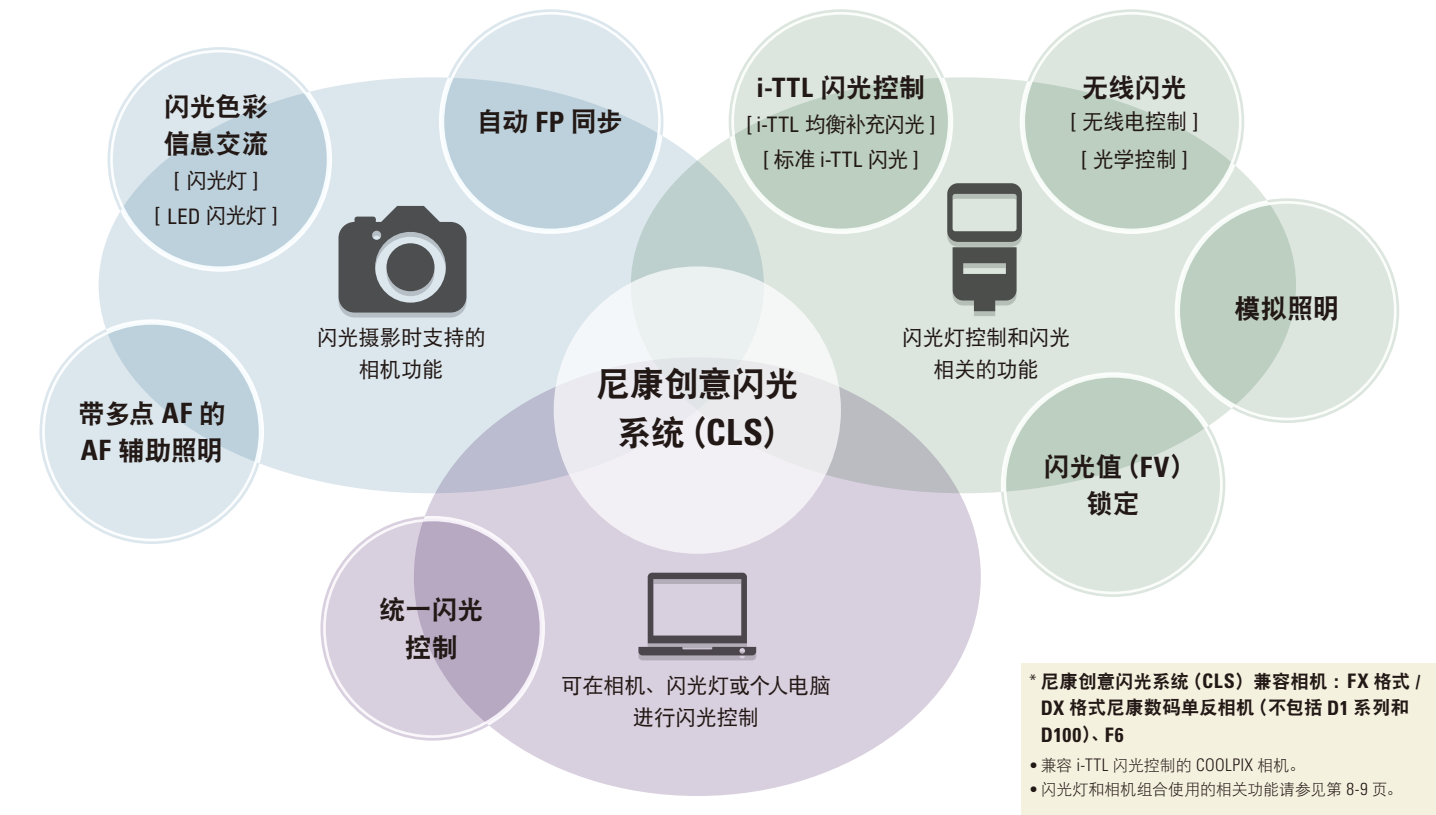

尼康创意闪光系统的主要特点

i-TTL 闪光控制

相机感应器可通过监控主闪前的预闪测量对象的反射光，对获得信息进行分析，调整闪光灯输出。获得预闪监控次数和监控量后进行优化，实现闪光灯输出调整。安装 G/D/E 型镜头时，根据拍摄对象的距离信息确定恰当的闪光输出。

- i-TTL 均衡补充闪光：通过均衡主拍摄对象和背景的亮度，优化闪光输出。根据背景光，使主拍摄对象有自然亮度恰当的曝光。
- 标准 i-TTL 闪光：调节闪光输出，使主拍摄对象获得适当光量。

模拟照明

连续发出一定量的少量闪光，可在拍摄前确认闪光。

自动 FP 同步

i-TTL 闪光控制和手动闪光控制功能中，可实现快门速度快于相机自身同步速度的闪光拍摄。当快门速度超出正常的闪光同步速度时，此项功能自动激活。

闪光值 (FV) 锁定

根据显示屏预闪功能确定了适当闪光量，即使更改构图、焦距或光圈时，该项功能也可自动调节闪光量以获得适当曝光。固定闪光量可在拍摄中实现稳定的曝光。

闪光色彩信息交流

当照相机的白平衡设置为“自动”或“闪光灯”时，照相机将根据闪光灯或 SB-500 的 LED 灯的状况自动选择适合的白平衡。

- 闪光灯：色温和彩色滤镜的信息被传输到照相机。
- LED 灯：SB-500 的 LED 灯上的色温信息被传输到照相机上。


无线闪光

使用多台闪光灯，实现无线多重闪光摄影。闪光灯的位置和闪光设置可根据所需的多种闪光选择进行调节。包含两种闪光控制系统：无线电控制的闪光系统和光学控制的闪光系统。

- 无线电控制：加装 WR-R10 无线遥控器（配合 WR-A10 适配器）于兼容相机 (D5、D850、D500、D7500) 上，遥控闪光灯（仅限 SB-5000）可通过无线电波控制 (D5、D850 和 D500 需使用无线遥控适配器 WR-A10)。
- 光学控制：闪光灯可通过主闪光灯进行操控。

使用无线闪光进行创意多重闪光拍摄

将尼康创意闪光系统 (CLS) 兼容相机和闪光灯组合，控制主闪光灯和各组遥控闪光灯组件，可实现无线多重闪光摄影。包含两种闪光控制系统：无线电控制的闪光系统和光学控制的闪光系统。

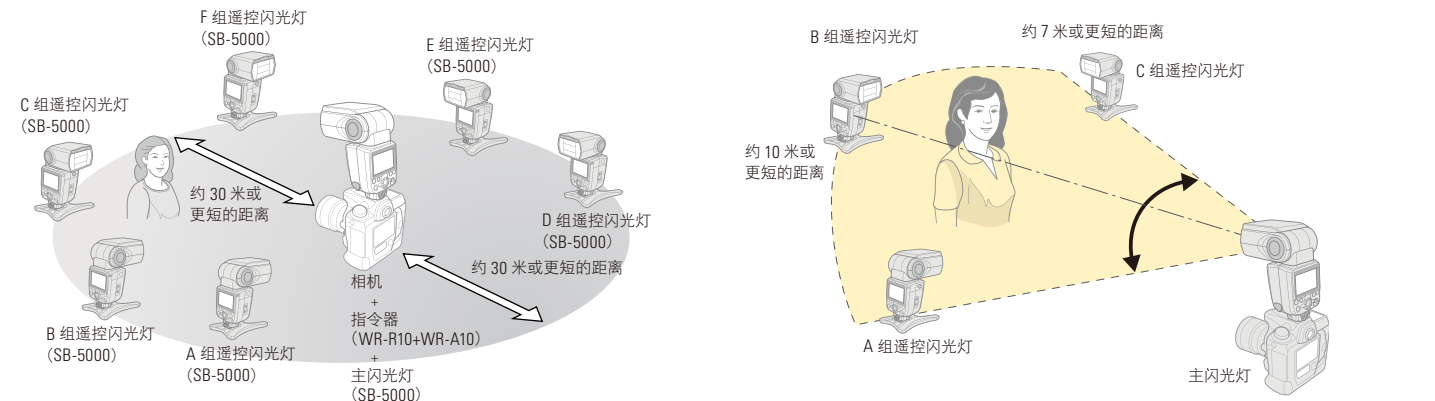

无线电控制的无线闪光

使用与照相机 (D5、D850、D500、D7500) 连接的无线遥控器 WR-R10 作为指令器，通过比光学控制系统更灵活地放置远程闪光灯，实现无线电控制的无线闪光。


- 当将无线遥控器 WR-R10 与 D5、D850 或 D500 连接时，需使用无线遥控适配器 WR-A10。
- 仅 SB-5000 可用作遥控闪光灯。
- 可设置 6 组 (A-F) 多达 18 个遥控闪光装置。
- 无线多重闪光摄影可不设置主闪光灯。

同时使用光学控制和无线电控制的闪光系统

光学控制的无线闪光

配合尼康创意闪光系统 (CLS) 兼容相机（除 COOLPIX A 外）和兼容闪光灯，光学控制的闪光系统可实现无线多重闪光摄影。此外，该功能也适用于带有指令器功能的内置闪光灯。


- 可设置多达 3 组遥控闪光灯 (A、B、C)。每组内可使用的遥控装置数量无限制，但是建议每组数量不超过 3 台。

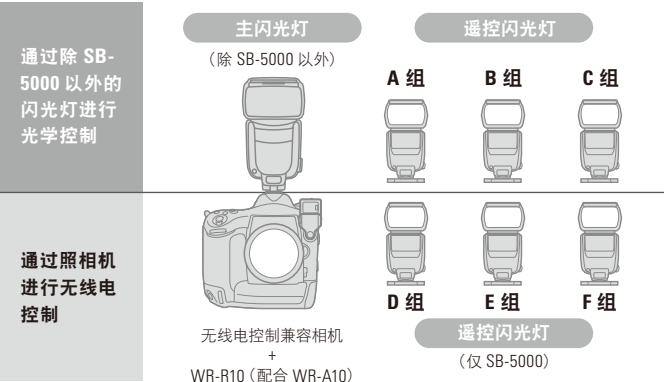

使用 D5、D850、D500 时

可同时使用与照相机连接主闪光灯（除 SB-5000 外）的光学控制系统和 WR-R10 的无线电控制系统。

- A、B、C 组遥控闪光灯使用光线控制，D、E、F 组使用无线电控制。
- 光学控制系统中 SB-5000 不能用做主闪光灯。
- 无线电控制系统的遥控闪光灯仅限使用 SB-5000。

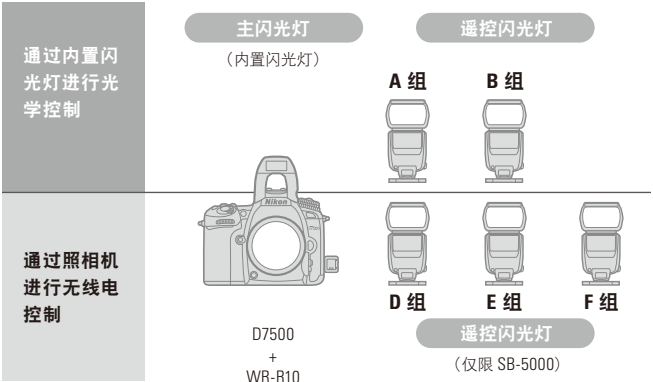

使用 D7500 时

使用 D7500 的内置闪光灯作为指令器，光学控制的无线闪光支持 2 组遥控装置*。当与尼康的无线遥控器 WR-R10 配合使用时，内置闪光灯也可通过无线电同时控制多达 3 组的另购闪光灯 SB-5000。还可同时使用光学控制和无线电控制进行无线闪光摄影。

*SB-5000、SB-700、SB-500 和 SB-R200（均需另购）

标准 TTL 闪光

相机通过镜头测量主闪光灯的反射光，然后调节闪光输出水平，使拍摄对象获得恰当的曝光。

非 TTL 自动闪光

主闪光灯的反射光由闪光灯上的闪光传感器侦测并控制，以实现适当的曝光。

距离优先手动闪光

拍摄距离设定后，闪光灯根据光圈设定自动控制闪光输出。即使光圈改变，也可以在闪光灯曝光保持不变的条件下拍摄。

自动电动变焦功能

该功能可根据镜头的变焦自动调节照明角度。

防红眼功能

可减少相机闪光时的反射光所产生的“红眼”。该功能的原理是在主闪前多次发出“预闪”，使拍摄对象瞳孔收缩，从而减少红眼（仅有防红眼模式的相机具备此项功能）。

重复闪光

单次曝光时重复闪光，达到频闪状态下多重曝光的效果。

反射闪光

当闪光灯头旋转到反射式闪光位置时，可将闪光灯光线射向屋顶或墙面，以柔化阴影，获得效果自然的照片。

闪光灯系列

闪光灯的兼容性

闪光灯和尼康创意闪光系统（CLS）兼容相机搭配使用的相应功能

闪光灯	相机	尼康创意闪光系统															
		i-TTL 闪光控制	无线闪光		模拟照明	闪光值 (FV) 锁定	闪光灯色彩信息通信		自动 FP 同步	带多点 AF 系统的 AF 辅助照明	统一闪光控制						
			无线电控制	光学控制			闪光	LED 光									
												自动光圈闪光	非 TTL 自动闪光	距离优先手动闪光	手动闪光	重复闪光	防红眼
SB-5000	D5, D850, D500	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	D7500	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○
	D4 系列 , Df, D810 / D810A, D750, D7200, D7100	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○ ^{*1}	○	○	○	○	○
	D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200	○	—	○	△	—	○	—	—	○	—	○ ^{*1}	○ ^{*5}	○	○	○	○
	COOLPIX A	○	—	—	△	○	○	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○
SB-700	D5, D4 系列 , Df, D850, D810 / D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—	○	○	●	○
	D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200	○	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	—	○	○	●	○
	COOLPIX A	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○
SB-500 可在相机上设定某些功能	D5, D850, D500	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	○	●	○
	D4 系列 , Df, D7100	○	—	●	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	●	○
	D810 / D810A, D750, D7500, D7200	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	●	○
	D5600, D5500	○	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	●	○
	D5300, D5200, D3300, D3200	○	—	●	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	●	○
	D3400	○	—	●	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	●	○
	COOLPIX A	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○
SB-300 可在相机上设定各项功能	D5, D850, D500	○	—	—	—	○	○	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—
	D4 系列 , Df, D810 / D810A, D750, D7500, D7200, D7100	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
	D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
	COOLPIX A	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
SB-R200 使用 SU-800、相机内置闪光灯 或 SB-5000/700/500 ^{*4} 作为指令器	D5, D4 系列 , Df, D850, D810 / D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100	●	—	●	●	●	—	—	●	● ^{*3}	—	—	—	—	●	—	—
	D5600 ^{*2} , D5500 ^{*2} , D5300 ^{*2} , D5200 ^{*2} , D3400 ^{*2} , D3300 ^{*2} , D3200 ^{*2}	●	—	●	—	—	—	—	—	● ^{*3}	—	—	—	—	●	—	—

与尼康创意闪光系统兼容

△仅与闪光灯兼容。

● 无线闪光作为遥控闪光灯时兼容。

1 与 CPU 镜头 搭配使用时, 与 D5600、D5500、D5300、D5200、D3300 和 D3200 兼容。当安装 E 型或 G 型镜头时, 兼容 D3400。

*2 使用 D5600、D5500、D5300、D5200、D3400、D3300 和 D3200 的内置闪光灯时, 不兼容指令器功能。

*3 使用带有 AF 辅助照明的 SU-800、SB-5000 或 SB-700 时, 兼容多点自动对焦。

*4 仅当使用 D5、D810 / D810A、D750、D500、D7500 和 D7200 时兼容。

*5 使用 D3400 时, 当安装除 E 型和 G 型以外的镜头时, 支持非 TTL 自动闪光。

● D7500、D5600、D5500、D5300、D5200、D3400、D3300、D3200 使用 CPU 镜头* 时, i-TTL 闪光控制功能可用。

* CPU 镜头 :E / G / D 型镜头, E、G、D 型以外的 AF 镜头（除 F3AF 用镜头外）和 AI-P 镜头。

相机和带有无线闪光的闪光灯组合

无线电控制的闪光系统

相机	指令器	主闪光灯	遥控闪光灯					
			A 组	B 组	C 组	D 组	E 组	F 组
			SB-5000					
D5, D850, D500	WR-R10 (配合 WR-A10)	SB-5000	○	○	○	○	○	○
D7500	WR-R10	SB-5000	○	○	○	○	○	○

● 兼容不使用主闪光灯的无线多重闪光拍摄。

光学控制的闪光系统

相机	主闪光灯 / 指令器	遥控闪光灯		
		A 组	B 组	C 组
		SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200		SB-5000, SB-700, SB-R200
FX 格式 / DX 格式数码单反相机	SB-5000	○	○	○
	SU-800	○	○	○
	SB-700	○	○	—
D5, D850, D810 / D810A, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500	SB-500	○	○	—
D810 / D810A, D750, D7500, D7200, D7100	内置闪光灯 (指令器模式)*	○	○	—

● SB-5000、SB-700、SB-500 可作为主闪光灯使用（具有指令器的功能，不闪光）。

● 建议每组最多同时使用 3 台遥控闪光装置。

* D810 / D810A、D750、D7500、D7200、D7100 中 A / B 组和 1-4 通道可在指令器模式下设置。

同时使用光学控制的闪光系统和无线电控制的闪光系统

相机	光学控制				无线电控制			
	主闪光灯 / 指令器	遥控闪光灯			指令器	遥控闪光灯		
		A 组	B 组	C 组		D 组	E 组	F 组
		SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200		SB-5000, SB-700, SB-R200		SB-5000		
D5, D850, D500	SU-800	○	○	○	WR-R10 (配合 WR-A10)	○	○	○
	SB-700, SB-500	○	○	—				
D7500	内置闪光灯 (指令器模式)*	○	○	—	WR-R10	○	○	○

● 同时使用光学控制的闪光系统和无线电控制的闪光系统时, SB-5000 不得作为光学控制的闪光系统的主闪光灯使用。指令器模式下可设置 A / B 组和 1-4 通道。

闪光灯系列

支持无线电控制的无线闪光。致力于满足专业摄影人士需求的闪光灯

SB-5000

随附配件：闪光灯支架 AS-22、尼康柔光罩 SW-15H、荧光灯滤镜 SZ-4FL、白炽灯滤镜 SZ-4TN、软包 SS-5000、配件袋

尼康闪光系统与 D5、D500 搭配使用时的新功能支持“无线电控制的无线闪光”和“统一闪光控制”。内置冷却系统，显著提高连续闪光次数。



使用兼容尼康闪光系统的相机*时的主要功能

- 内置冷却系统,抑制闪光灯灯头内部发热,防止连续闪光导致的闪光板过热,从而显著提高连续闪光次数。
- 采用与相机相同的 **i**按钮。在 **i**菜单画面上列表显示各设定状态下可以设定的功能,实现快速访问设置。
- 旋转式多重选择器提供直接访问功能,提升可操作性。可设置常用功能“闪光模式”、“照明角度”、“闪光补偿/闪光输出量”。
- 自动侦测 FX 格式和 DX 格式,并自动切换成相应的闪光控制。
- 支持尼康闪光系统, i-TTL 闪光控制、无线闪光(无线电控制/光学控制)、闪光值(FV)锁定、闪光色彩信息交流、自动FP同步、带多点自动对焦(AF)的AF辅助照明、模拟照明、统一闪光控制等多种闪光摄影和便捷功能(根据照相机的机型可使用的功能可能受限)。
- 电动变焦功能覆盖 24-200mm(FX 格式时;DX 格式时为 16-135mm)的变焦范围。
- 闪光指数: 焦距 35mm 时为 34.5,焦距 200mm 时为 55(FX 格式、标准照明模式, ISO 100, m, 23℃)。
- 最短回电时间: 约 1.8 秒,使用 4 节 AA 型(5 号)镍氢可充电电池时。

闪光灯 SB-5000 的闪光次数和回电时间(使用手动闪光, 23℃)

电池	数量	最短回电时间 ^{*1}	最少闪光次数 ^{*2} /回电时间 ^{*1}
1.5V AA 型(5 号)碱性电池	4 节	约 2.6 秒	约 150 次/2.6-30 秒
1.2V AA 型(5 号)镍氢可充电电池	4 节	约 1.8 秒	约 190 次/1.8-30 秒

*1 闪光灯每 30 秒闪光 1 次时,闪光灯以全光闪光至闪光预备指示灯点亮所需的时间。
*2 闪光预备指示灯在 30 秒内点亮的前提下,闪光灯可以全光闪光的次数。
● 符合日本相机影像器材工业协会(CIPA)标准。
● 进行自动对焦(AF)辅助照明时,电动变焦和 LCD 显示屏照明关闭。
● 数据是针对新电池而言;实际结果可能根据性能和其它因素而异,即使品牌完全一样的电池,使用寿命可能也会有所差异。

☆兼容尼康闪光系统的相机：FX 格式/DX 格式尼康数码单反相机(不包括 D1 系列和 D100), F6 以及 COOLPIX A、P7800、P7700
●与各机型照相机搭配使用时,可用功能可能有所不同。根据搭配方式,也可使用某些不兼容尼康闪光系统的机型(例如 COOLPIX A)。详细信息请参照闪光灯及照相机的用户手册。

简约易操作的多功能闪光灯

SB-700

随附配件：闪光灯支架 AS-22、尼康柔光罩 SW-14H、荧光灯滤镜 SZ-3FL、白炽灯滤镜 SZ-3TN、软包 SS-700

SB-700 采用易操作的控制按钮,适合各种用户的使用。小巧的闪光灯与尼康单反相机搭配,支持尼康闪光系统的多种功能,提供主闪光灯功能、快速无线遥控模式等。



使用兼容尼康闪光系统的相机*时的主要功能

- 采用易懂的 LCD 显示屏和易操作的操控布局。闪光灯灯头内置眼神光板和宽面板。
- 可简单设定 2 组遥控闪光灯组件的闪光输出量的比例,内置快速无线遥控模式。可轻松实现 2 组闪光灯的照明[主闪光灯(安装在照相机上的 SB-700)不闪光]。
- 自动侦测 FX 格式和 DX 格式,并自动切换成相应的闪光控制。
- 支持尼康闪光系统, i-TTL 闪光控制、无线闪光、闪光值(FV)锁定、闪光色彩信息交流、自动FP同步、带多点自动对焦(AF)的AF辅助照明、模拟照明等多种闪光摄影和便捷功能(根据照相机的机型可使用的功能可能受限)。
- 多档电动变焦功能覆盖 24-120mm(FX 格式时;DX 格式时为 16-85mm)的变焦范围。
- 闪光指数: 焦距 35mm 时为 28,焦距 120mm 时为 38(FX 格式、标准照明模式, ISO 100, m, 20℃)。
- 最短回电时间: 约 2.5 秒,使用碱性电池、镍氢可充电电池等。

闪光灯 SB-700 的闪光次数和回电时间(使用手动闪光, 20℃)

电池	数量	最短回电时间 ^{*1}	最少闪光次数 ^{*2} /回电时间 ^{*1}
1.5V AA 型(5 号)碱性电池	4 节	约 2.5 秒	约 160 次/2.5-30 秒
1.5V AA 型(5 号)锂电池	4 节	约 3.5 秒	约 330 次/3.5-120 秒
1.5V AA 型(5 号)镍氢可充电电池(2600mAh)	4 节	约 2.5 秒	约 260 次/2.5-30 秒

*1 闪光灯每 30 秒闪光一次(使用锂电池时 120 秒)时,闪光灯以全光闪光至闪光预备指示灯点亮所需的时间。
*2 闪光预备指示灯在 30 秒(使用锂电池时 120 秒)内点亮的前提下,闪光灯可以全光闪光的次数。
● 进行自动对焦(AF)辅助照明时,电动变焦和 LCD 显示屏照明关闭。
● 数据是针对新电池而言;实际结果可能根据性能和其它因素而异,即使品牌完全一样的电池,使用寿命可能也会有所差异。

闪光灯 SB-700 的主要规格

指数【FX 格式时】 (标准照明模式, ISO 100,m,20℃)/ 照明角度	照明角度 (覆盖的镜头焦距)	14mm (使用宽面板和柔光罩时)	14mm (使用柔光罩时)	14mm (使用宽面板时)	24mm	28mm	35mm	
	指数 (M1/1,全输出)	10	14	14	23	25	28	
	照明角度 (覆盖的镜头焦距)	50mm	70mm	85mm	105mm	120mm		
	指数 (M1/1,全输出)	31	34	35.5	37	38		
指数【DX 格式时】 (标准照明模式, ISO 100,m,20℃)/ 照明角度	照明角度 (覆盖的镜头焦距)	10mm (使用宽面板和柔光罩时)	10mm (使用柔光罩时)	10mm (使用宽面板时)	16mm	17mm	18mm	20mm
	指数 (M1/1,全输出)	10	14	14	23	23.5	24.5	26
	照明角度 (覆盖的镜头焦距)	24mm	28mm	35mm	50mm	70mm	85mm	
	指数 (M1/1,全输出)	28	29	31.5	34.5	37	38	
手动闪光	在 M1/1(全输出)~ M1/128 之间以 1/3 为步长调整闪光输出量							
有效闪光输出距离范围 (i-TTL、自动光圈闪光或非 TTL 自动闪光模式)	0.6m-20m(根据所用照相机的图像区域设定、照明模式、ISO 感光度、变焦头位置和镜头光圈而异)							
可用闪光模式	i-TTL、自动光圈闪光,非 TTL 自动闪光,距离优先手动闪光,手动闪光,重复闪光							
其它可用功能	测试闪光、监控预闪、多点自动对焦(AF)的 AF 辅助照明和模拟照明							
反射功能	闪光灯灯头可下俯 7°,上仰 90° 闪光灯灯头可左右水平旋转 180°							
其它功能	ISO 感光度手动设定,重新显示 i-TTL 模式下闪光输出不足所致的曝光不足量,重设为默认设定,按键锁定,防过热,固件更新							
电源	使用相同品牌的 4 节 AA 型(5 号)碱性电池或 4 节 AA 型(5 号)镍氢可充电电池,电池匣 SD-9							
尺寸(宽×高×厚)	约 73 x 137 x 103.5mm							
重量	约 520g[带 4 节 1.5V AA 型(5 号)碱性电池], 约 420g(仅闪光灯)							
有效闪光输出距离范围 (i-TTL、自动光圈闪光或非 TTL 自动闪光模式)	0.6m-20m(根据所用照相机的图像区域设定、照明模式、ISO 感光度、变焦头位置和镜头光圈而异)							
可用闪光模式	i-TTL、自动光圈闪光,距离优先手动闪光,手动闪光							
其它可用功能	测试闪光、监控预闪、带多点自动对焦(AF)的 AF 辅助照明和模拟照明							
反射功能	闪光灯灯头可下俯 7°,上仰 90° 闪光灯灯头可左右水平旋转 180°							
其它功能	防过热,固件更新							
电源	使用 4 节相同品牌的 AA 型(5 号)碱性电池、锂电池或镍氢可充电电池							
尺寸(宽×高×厚)	约 71 x 126x 104.5mm							
重量	约 450g[带 4 节 1.5V AA 型(5 号)碱性电池], 约 360g(仅闪光灯)							

闪光灯系列

小巧、轻便、易用的闪光灯

SB-500

随附配件：闪光灯支架 AS-23、软包 SS-DC2

闪光指数 24 (ISO 100, m)，照明角度覆盖 24mm (FX 格式) 镜头焦距范围。小巧轻便易携带，可使用 2 节 AA 型电池。反射角度可上仰 90°、左右旋转各 180°。内置 LED 灯 (3 档闪光输出可选) 的色温接近自然光，可用作静态微距摄影以及视频拍摄的辅助照明。



使用兼容尼康闪光系统的相机*时的主要功能

- 搭载输出亮度约 (100 lx) 的 LED 灯 (可更换 3 档闪光输出)。因色温约为 5400K, 接近直射日光, 拍摄时可用作辅助闪光灯。不但可拍摄静态微距摄影, 还可用作视频拍摄的辅助照明。SB-500 不安装在相机上时, 可从多种角度照明, 能够一边在照相机的即时取景屏幕上确认, 一边轻松拍摄。
- 提供按钮和切换开关直观易懂的操作系统, 安装在照相机上时, 如果照相机的菜单上有“外部闪光灯闪光”, 可在相机的菜单画面上设定闪光模式, 对于照相机菜单上没有“外部闪光灯闪光”的相机, 将自动设定成 TTL 模式 (SB-500 的电源开关开启时)。
- 支持尼康闪光系统, 提供 i-TTL 闪光控制、无线闪光、闪光值 (FV) 锁定、闪光色彩信息交流、自动 FP 同步、模拟照明等多种闪光摄影和便捷功能 (根据照相机的机型可使用的功能可能受限)。
- 照相机菜单上“外部闪光灯闪光”有“指令器模式”时, 还可用作无线闪光控制的主闪光灯。
(兼容相机: D5、D850、D810、D810A、D750、D500、D7500、D7200、D5600、D5500)
- 指数为 24 (ISO 100, m, 23°C)。

闪光灯 SB-500 的主要规格

指数 (23 °C)	24 (ISO 100, m)
照明角度	覆盖 24mm 镜头 (FX 格式) 或 16mm 镜头 (DX 格式) 的变焦范围
有效闪光输出距离范围 (使用 i-TTL 闪光控制时)	0.6 米至 20 米 (根据 ISO 感光度和镜头光圈而异)
闪光模式	i-TTL 闪光控制; 手动闪光控制 ^{*1}
其它可用功能	测试闪光、监控预闪和模拟照明
反射功能	可上仰 90°, 左右水平旋转 180°
LED 灯 ^{*2}	最高输出亮度 约 100 lx (全光输出, 1 m)
照明角度	覆盖 24mm 镜头 (FX 格式) 或 16mm 镜头 (DX 格式)
其他功能	防过热、固件更新
电源	使用 2 节相同品牌的 AA 型 (5 号) 电池: ● 1.5 V AA 型 (5 号) 碱性电池; ● 1.2 V AA 型 (5 号) 镍氢可充电电池
尺寸 (宽 × 高 × 厚)	约 67 × 114.5 × 70.8 mm
重量	约 273 g [含 2 节 1.5 V AA 型 (5 号) 碱性电池]; 约 226 g (仅闪光灯)

*1 使用 D5、D4 系列、Df、D850、D810、D810A、D800 系列、D750、D700、D610、D600、D500、D300 系列、D7500、D7200、D7100、D7000、D90、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、D60、D40 系列、COOLPIX A、P7800、P7700 时

*2 COOLPIX P7100 和 P7000 仅限 SB-500 安装在相机的状态下使用闪光灯。使用 LED 灯时, 请从照相机上取下使用。

使用兼容尼康闪光系统 (CLS) 的相机*时的主要功能

- 支持 i-TTL 闪光控制。另外, 在照相机上设定后, 以通过监控预览确定的合适的闪光输出为基准, 即使改变构图和光圈值, 闪光值 (FV) 锁定功能也能自动调整闪光量以提供适度曝光。闪光值 (FV) 锁定功能仅适用于尼康闪光系统 (CLS) 兼容的闪光灯组件。
- 闪光指数为 18 (ISO 100, m, 20°C)。
- 小巧轻便, 也适用于 COOLPIX A、P7800 等相机。
- 闪光灯灯头具备水平位置、60°、75°、90°、120° 5 档可调的反射功能。

闪光灯 SB-300 的主要规格

指数 (20 °C)	18 (ISO 100, m)
照明角度	覆盖 27mm 镜头 (使用 FX 格式相机 / F6 时) 或 18mm 镜头 (DX 格式) 的变焦范围
有效闪光输出距离范围 (使用 i-TTL 闪光控制时)	0.6 米至 20 米; 根据反射角度和光圈值而异
照相机控制键使用选项	● 闪光控制模式: i-TTL 闪光控制, 手动闪光模式*; ● 闪光模式: 前帘同步、前帘慢同步、后帘同步和后帘慢同步
反射功能	可上仰至 120° (0°、60°、75°、90°、120° 5 档)
电源	使用 2 节相同品牌的 AAA 型 (7 号) 电池: ● 碱性电池; ● 镍氢可充电电池
尺寸 (宽 × 高 × 厚)	约 57.4 × 65.4 × 62.3 mm
重量	约 120 g [含 2 节 AAA 型 (7 号) 碱性电池]; 约 97 g (仅闪光灯)

*1 使用 D5、D4 系列、Df、D810、D810A、D800 系列、D750、D700、D610、D600、D500、D300 系列、D7200、D7100、D7000、D90、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、D60、D40 系列、COOLPIX A、P7800、P7700 时

- 不支持无线闪光。

利用尼康闪光系统的无线控制闪光灯, 进一步扩展闪光表达范围

SU-800

随附配件：软包 SS-SU800

无线闪灯控制器 SU-800 可以安装在兼容尼康闪光系统的相机上, 作为指令器无线控制远程闪光灯 SB-R200、SB-5000、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600 或 SB-500 的闪光输出强度。



SB-R200

随附配件：彩色滤镜夹 SZ-1、彩色滤镜套装 SJ-R200 (4 种共 4 片滤镜)、闪光灯支架 AS-20、软包 SS-R200
· 有关可安装镜头的详细信息, 请参照第 15 页的可安装镜头列表。

与兼容尼康闪光系统的相机组合, 能提供微距摄影照明和遥控闪光的小型遥控专用闪光灯。



闪光灯支架 AS-20 (随附)

彩色滤镜套装 SJ-R200 (随附)

彩色滤镜夹 SZ-1 (随附)

使用兼容尼康闪光系统的相机*时的主要功能

- SU-800 作为指令器无线控制远程闪光灯 SB-R200、SB-5000、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600 或 SB-500。可控制多达 3 组远程闪光灯组件。使用远程闪光灯进行照明, 利用布局的调整和分组控制, 渲染出多彩的光与影的精致照明。

无线闪灯控制器 SU-800 的主要规格

传输模式	使用闪光放电管作为红外线脉冲发射通讯
传输范围	SB-5000/SB-910/SB-900/SB-800/SB-700/SB-600/SB-500 : 约 20 m SB-R200 : 约 4 m (正常设定状态下)
通道数量	4 个
分组数量	3 组
传输次数	约 1200 次
回电时间	约 1 秒
闪光光线波长	约 800-1000 nm (红外线)
闪光覆盖范围	垂直方向约 60°, 水平方向约 78°
电源	1 块 CR123A 锂电池
尺寸 (宽 × 高 × 厚)	约 68 × 96 × 58 mm
重量	约 160 g (不含电池)

使用兼容尼康闪光系统 (CLS) 的相机*时的主要功能

- 遥控专用闪光灯。支持尼康闪光系统, 提供 i-TTL 闪光控制, 无线闪光, 闪光值 (FV) 锁定等功能。不但可以安装在镜头前端, 使用随附的闪光灯支架 AS-20, 还能与相机分开设置, 适用于手持拍摄。
- 闪光指数: 10 (ISO 100, m), 14 (ISO 200, m)
- 随附彩色滤镜套装 SJ-R200, 可欣赏多彩的照明。
- 与不兼容尼康闪光系统的相机组合使用时, 将 SU-800、SB-R200 与 TTL 连接线 SC-30 (另购) 连接, 实现微距摄影照明。

无线遥控闪光灯 SB-R200 的主要规格

电子结构	自动绝缘闸二极管及串联电路 (遥控专用)
指数 (20 °C)	10 (ISO 100, m), 14 (ISO 200, m)
照明角度	覆盖焦距 24mm 镜头的视角: 垂直方向 60°, 水平方向 78°
闪光模式	i-TTL、D-TTL、TTL, 手动闪光
最短回电时间	约 6 秒
最少闪光次数*/间隔时间	约 290 次/6-30 秒
反射功能	闪光灯灯头可以每 15° 为一档下俯 (光轴方向) 至 60°, 或以每 15° 为一档上仰至 45° (与光轴反向)
安装脚	附件环 SX-1 或闪光灯支架 AS-20 专用热靴
电源	1 块 CR123A 锂电池
尺寸 (宽 × 高 × 厚)	约 80 × 75 × 55 mm
重量	约 120 g (不含电池)

* 当每 30 秒 1 次闪光时。

SB-300

随附配件：软包 SS-DC1

体积更小巧轻质, 操作简洁直观, 可轻松欣赏闪光表达, 初学者也可轻松上手。安装在支持尼康闪光系统的相机或支持 i-TTL 闪光控制的 COOLPIX 相机上时, 具备上仰 120° 的反射角度和 i-TTL 闪光控制功能。



软包 SS-DC1 (随附)

安装在
D3300 上时

☆兼容尼康闪光系统的相机：FX 格式 / DX 格式的尼康数码单反相机 (不含 D1 系列和 D100), F6 以及 COOLPIX A、P7800、P7700
●各机型相机组合使用时的可用功能可能有所不同。根据组合状况, 可能出现不支持无线闪光的机型 (例如: COOLPIX A)。详情请参照闪光灯及各机型相机的用户手册。



还原色调

闪光灯的光线可以在照亮被摄体的同时，还原被摄体的色彩。

© Dave Black

闪光灯系列

近摄时支持灵活照明的闪光灯系统

近摄闪光灯指令器套装 **R1C1**

近摄闪光灯遥控套装 **R1**

闪光灯系统 R1C1 与兼容尼康闪光系统（CLS）的相机组合使用，可欣赏灵活的近摄照明以及无线多灯摄影带来的乐趣。该套装内含无线闪灯控制器 SU-800、遥控闪光灯 SB-R200 等 15 个组件。R1 是 R1C1 中不含无线闪灯控制器 SU-800 的套装。作为 SB-5000、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-500 和相机内置闪光灯 * 的指令器使用时，建议使用此套装。

- * 不能作为 D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、D60、D50、D40 系列以及 COOLPIX 的内置闪光灯的指令器使用。可作为 SB-5000、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700 和 SB-500（仅限 D5600、D5500）的指令器使用，但是需使用 R1C1 套装（无线闪灯控制器 SU-800）。
- 有关套装的详细信息，请参照下面的产品一览表。

使用兼容尼康闪光系统的相机® 时的主要功能

- 搭载可欣赏近摄拍摄的多种配件,例如 SU-800、SB-R200 或者 SB-R200 与近摄定位适配器 SW-11、彩色滤镜套装 SJ-R200 等。
- 与不兼容尼康闪光系统的相机搭配使用时, SU-800 和 SB-R200 与另购的 TTL 连接线 SC-30 连接后, 可实现微距拍摄。

- ☆兼容尼康闪光系统的相机：FX 格式 / DX 格式尼康数码单反相机（不包括 D1 系列和 D100）、F6 以及 COOLPIX A、P7800、P7700
- 各机型相机组合使用时的可用功能可能有所不同。根据组合状况, 可能出现不支持无线闪光的机型(例如：COOLPIX A)。详情请参照闪光灯及各机型相机的用户手册。

尼康近摄闪光灯产品配置表

产品名称	尼康近摄闪光灯指令器套装 R1C1	尼康近摄闪光灯遥控套装 R1
无线闪灯指令器 SU-800	1 个	—
无线遥控闪光灯 SB-R200	2 个	2 个
连接环 SX-1	1 个	1 个
适配环 SY-1-S2、62、67、72、77	1 套(5 个)	1 套(5 个)
用于 SB-R200 的近摄定位适配器 SW-11	2 个	2 个
彩色滤镜夹 SZ-1	2 个	2 个
彩色滤镜套装 SJ-R200	4 种 4 片 x 2 套	4 种 4 片 x 2 套
闪光灯支架 AS-20	2 个	2 个
内置闪光灯用红外面板 SG-31R	1 个	1 片
柔臂夹 SW-C1	1 个	1 个
柔光片 SW-12	1 片	1 片
近摄闪光灯套装手提箱 SS-MS1	1 个	1 个
SU-800 用软包 SS-SU800	1 个	—
SB-R200 用软包 SS-R200	2 个	2 个
SX-1 用软包 SS-SX1	1 个	1 个

可安装 SB-R200 的镜头

AF 尼克尔镜头

镜头名称	适配环	可安装数量
AF-S 尼克尔 20mm f/1.8G ED	SY-1-77	2 个
AF-S 尼克尔 24mm f/1.4G ED	SY-1-77	2 个
AF 尼克尔 28mm f/1.4D	SY-1-72	4 个
AF-S 尼克尔 20mm f/1.8G	SY-1-67	2 个
AF-S 尼克尔 35mm f/1.4G	SY-1-67	2 个
AF-S 尼克尔 58mm f/1.4G	SY-1-72	2 个
AF-S 微距/尼克尔 60mm f/2.8G ED	SY-1-62	4 个
AF 微距尼克尔 60mm f/2.8D ^{*1}	UR-5;SY-1-72	4 个
AF-S 尼克尔 85mm f/1.4G	SY-1-77	2 个
AF 尼克尔 85mm f/1.4D IF	SY-1-77	4 个
AF DC 尼克尔 105mm f/2D	SY-1-72	4 个
AF-S VR 微距尼克尔 105mm f/2.8G IF-ED	SY-1-62	4 个
AF 微距尼克尔 105mm f/2.8D	SY-1-62	4 个
AF DC 尼克尔 135mm f/2D	SY-1-72	4 个
AF 尼克尔 180mm f/2.8D IF-ED	SY-1-72	4 个
AF 微距尼克尔 200mm f/4D IF-ED	SY-1-62	4 个
AF-S 尼克尔 300mm f/4D IF-ED	SY-1-77	4 个
AF-S 变焦尼克尔 17-35mm f/2.8D IF-ED	SY-1-77	4 个
AF 变焦尼克尔 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED	SY-1-77	2 个
AF-S 尼克尔 24-70mm f/2.8G ED	SY1-77	2 个
AF-S 变焦尼克尔 28-70mm f/2.8D IF-ED	SY1-77	2 个
AF-S 尼克尔 70-200mm f/2.8G ED VR II	SY1-77	4 个
AF-S VR 变焦尼克尔 70-200mm f/2.8G IF-ED	SY1-77	4 个
AF 变焦尼克尔 80-200mm f/2.8D ED	SY1-77	4 个

DX 尼克尔镜头

镜头名称	适配环	可安装数量
AF-S DX 尼克尔 35mm f/1.8G	SY-1-S2	2 个
AF-S DX 微距尼克尔 85mm f/3.5G ED VR	SY-1-S2	4 个
AF-S DX 变焦尼克尔 12-24mm f/4G IF-ED	SY-1-77	4 个
AF-S DX 变焦尼克尔 17-55mm f/2.8G IF-ED	SY-1-77	2 个
AF-S DX 变焦尼克尔 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED	SY-1-67	2 个

手动对焦尼克尔镜头

镜头名称	适配环	可安装数量
PC-E 尼克尔 24mm f/3.5D ED ^{*2}	SY-1-77	2 个
AF 尼克尔 35mm f/1.4S	SY-1-S2	2 个
PC-E 微距尼克尔 45mm f/2.8D ED ^{*2}	SY-1-77	2 个
AF 微距尼克尔 55mm f/2.8S	SY-1-S2	4 个
AF 尼克尔 85mm f/1.4S	SY-1-72	2 个
PC-E 微距尼克尔 85mm f/2.8D ^{*2}	SY-1-77	2 个
PC 微距尼克尔 85mm f/2.8D ^{*2}	SY-1-77	2 个
AF 尼克尔 105mm f/1.8S	SY-1-62	2 个
AF 尼克尔 105mm f/2.5S	SY-1-S2	2 个
AF 微距尼克尔 105mm f/2.8S	SY-1-S2	2 个
AF 尼克尔 135mm f/2S	SY-1-72	2 个
AF 尼克尔 135mm f/2.8S	SY-1-S2	2 个
AF 尼克尔 180mm f/2.8S ED	SY-1-72	2 个
AF 微距尼克尔 200mm f/4S IF	SY-1-S2	4 个

^{*2} 不建议使用移轴 / 倾斜设定。



● 建议使用镜头

- AF-S 微距尼克尔 60mm f/2.8G ED
- AF 微距尼克尔 60mm f/2.8D
- AF-S DX 微距尼克尔 85mm f/3.5G ED VR
- AF-S VR 微距尼克尔 105mm f/2.8G IF-ED
- AF 微距尼克尔 105mm f/2.8D
- AF 微距尼克尔 200mm f/4D IF-ED
- AF 变焦尼克尔 70-180mm f/4.5-5.6D ED 根据镜头的方向，因 SB-R200 的重量而使焦点偏移，因此无法使用。

● 安装 SB-R200 时，以下镜头根据焦距，图像的四角会出现渐晕。

• DX 格式数码单反相机

- AF-S DX 12-24mm f/4G IF-ED 焦距 15mm 以下
- AF-S DX 17-55mm f/2.8G IF-ED 焦距 20mm 以下
- AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED 焦距 18mm 时

• FX 格式数码单反相机 / 35mm 格式胶片单反相机

- AF-S 20mm f/1.8G ED 出现渐晕
- AF-S 24mm f/1.4G ED 出现渐晕
- AF 28mm f/1.4D 出现渐晕
- AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED 焦距 24mm 以下
- AF 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED 焦距 24mm 以下
- AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED 焦距 35mm 以下

^{*1} 需搭配使用另购的专用适配环 UR-5。

电池 / 充电器 / 电源适配器 / 电池匣 / 其他

充分发挥照相机性能的专用电源

电池



EN-EL14a/EN-EL14 锂离子电池组

用于 Df、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D3400、D3300、D3200、D3100、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700



EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 锂离子电池组

用于 D850、D810、D810A、D800 系列、D750、D610、D600、D500、D7500、D7200、D7100、D7000、Nikon 1 V1、UT-1



EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 锂离子电池组

用于 D5、D4 系列



充电器 MH-22 (带电源线)

用于 EN-EL4a、EN-EL4



充电器 MH-21 (带电源线)

用于 EN-EL4a、EN-EL4



电池充电器 MH-24 (电源插座型)

用于 EN-EL14a、EN-EL14



电池充电器 MH-25a (电源插座型 / 带电源线)

用于 EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15

对 EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 充满电需要约 155 分钟。
•如果随数码单反相机附送时,仅附送电源插座型。



电池充电器 MH-25 (电源插座型 / 带电源线)

用于 EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15

对 EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 充满电需要约 155 分钟。



MH-26a 适配器套装 MH-26aAK (含 1 个电池充电器 MH-26a 和 1 个 MH-26a 适配器 BT-A10)

用于 EN-EL18c、EN-EL18b、EN-EL18a、EN-EL18、EN-EL4a (需同时使用 BT-A10), EN-EL4 (需同时使用 BT-A10)

电池充电器 MH-26a 可安装 2 块 EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 锂离子电池组。对 1 块 EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a 充电需要约 155 分钟, 1 块 EN-EL18 需要约 140 分钟。同时使用 BT-A10 时,还可对 EN-EL4a/EN-EL4 充电。对 1 块 EN-EL4a 充电需要约 175 分钟, 1 块 EN-EL4 需要约 135 分钟。



MH-26a 适配器 BT-A10

用于 MH-26a

使用 BT-A10 时,可为 EN-EL4a/EN-EL4 充电。BT-A10 是 MH-26a 适配器套件 MH-26aAK 的标准配件。

电源适配器



电源适配器 EH-5b

兼容相机请参照下表

可使用家庭用 100V 交流电源为相机供电。将 EH-5b 连接相机时,可能需配备电源连接器 EP-5/EP-5A/EP-5B。



电源适配器 EH-6c

兼容相机请参照下表

可使用家庭用 100V 交流电源为相机供电。将 EH-6b 连接 D5 或 D4 系列相机时,需配备电源适配器 EP-6。



电源适配器 EH-6b

兼容相机请参照下表

可使用家庭用 100V 交流电源为相机供电。将 EH-6b 连接 D5 或 D4 系列相机时,需配备电源连接器 EP-6。

舒适快门释放按钮



舒适快门释放按钮 AR-11

用于 Df

旋入快门释放按钮上方的快门释放座上以后,能获得更舒适的快门释放手感。

电池匣



电池匣 MB-D18 用于 D850

可使用 1 块 EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 或 EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 (需搭配使用另购的电池舱盖 BL-5) 锂离子电池组或 8 节 AA 型 (5 号) 电池。如果使用电源适配器 EH-5c/EH-5b 和电源连接线 EP-5B,可以连续提供电源,让您安心地长时间拍摄。采用竖拍时可用的快门释放按钮、AF-ON 按钮以及 Fn 功能按钮、多重选择器和主/副指令拨盘。采用镁合金材质,具有防尘防水滴性能。



电池匣 MB-D12 用于 D810、D810A、D800 系列

可使用 1 块 EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 或 EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 (需搭配使用另购的电池舱盖 BL-5) 锂离子电池组或 8 节 AA 型 (5 号) 电池。如果使用电源适配器 EH-5c/EH-5b 和电源连接线 EP-5B,可为长时间拍摄提供稳定的电源。采用竖拍时可用的快门释放按钮、AF-ON 按钮、多重选择器和主/副指令拨盘。采用镁合金材质,具有防尘防水滴性能。



电池匣 MB-D16 用于 D750

可使用 1 块 EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 锂离子电池组或 6 节 AA 型 (5 号) 电池,也可使用 EH-5c/EH-5b 电源适配器 (需搭配使用 EP-5B 电源连接器)。D610 或 D600 机身和 MB-D14 内各装入 1 块 EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 时,可拍摄的静止图像数量是仅使用相机机身电池时的 2 倍。此外,相机供电系统可从 D610 或 D600 机身电池向 MB-D14 电池供电。外壳采用镁合金材质。



电池匣 MB-D14 用于 D610、D600

可使用 1 块 EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 锂离子电池组或 6 节 AA 型 (5 号) 电池,也可使用 EH-5c/EH-5b 电源适配器 (需搭配使用 EP-5B 电源连接器)。D610 或 D600 机身和 MB-D14 内各装入 1 块 EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 时,可拍摄的静止图像数量是仅使用相机机身电池时的 2 倍。此外,相机供电系统可从 D610 或 D600 机身电池向 MB-D14 电池供电。外壳采用镁合金材质。




电池匣 MB-D17 用于 D500

可使用 1 块 EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 锂离子电池组,或 1 块 EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 (需搭配使用另购的电池舱盖 BL-5),或 8 节 AA 型 (5 号) 电池。如果使用电源适配器 EH-5c/EH-5b 和电源连接器 EP-5B,可以连续提供电源,让您安心地长时间拍摄。配备可用于竖拍的快门释放按钮、多重选择器、主/副指令拨盘、Fn 功能按钮、AF-ON 按钮。采用镁合金材质,具有防尘防水滴性能。



电池匣 MB-D15 用于 D7200、D7100




电池舱盖 BL-6 用于 D5、D4 系列 (D5、D4 系列的随附品)



EN-EL15 用电池匣 MS-D11EN 用于 MB-D11 (MB-D11 的随附品)



AA 型 (5 号) 电池用电池匣 MS-D40 用于 MB-D40 (MB-D40 的随附品)



AA 型 (5 号) 电池用电池匣 MS-D11 用于 MB-D11 (MB-D11 的随附品)

滤镜



中性色彩 NC 滤镜

作为镜头防护罩使用,不会对色彩平衡造成影响。多重涂层减少了内部反光,改善了色彩还原。可用的尺寸为 52 / 55 / 58 / 62 / 67 / 72 / 77mm。



柔焦滤镜

赋予影像适度的柔化和美丽的虚化效果。适合各种拍摄场合,如人像拍摄。可用的尺寸为 52 / 62 / 67 / 72 / 77mm。



插入式圆形偏振滤镜

专门用于配有插入式滤镜托架的远摄镜头,可减少来自水面和玻璃等非金属表面的反射光。只需简单地转动托架上的旋转环来找到有效的位置。这些滤镜不会影响自动对焦或自动曝光操作。C-PL1L 和 C-PL3L 均拥有 52mm 直径。



AF-3/AF-4 明胶滤镜托架

可容纳厚度约为 2mm 的明胶或玻璃滤镜。AF-3 用于 3 英寸的方形明胶滤镜和安装尺寸为 52 / 62 / 67 / 72 / 77mm 的尼克尔镜头。AF-4 用于 4 英寸的方形明胶滤镜和安装尺寸为 52 / 62 / 67 / 72 / 77 / 82 / 95mm 的尼克尔镜头。尼康还提供了两种专用遮光罩配件——供 AF-3 使用的 HN-36 和供 AF-4 使用的 HN-37。根据所用镜头焦距,相同直径的多个遮光罩可叠加使用。

电池 / 充电器 / 电源适配器与相机的搭配表															
照相机	电池						充电器							电源适配器	
	EN-EL4a	EN-EL3e	EN-EL9a	EN-EL14a	EN-EL15a	EN-EL18c	MH-18a	MH-21	MH-22	MH-23	MH-24	MH-25/MH-25a	MH-26a	EH-5b	EH-6a/EH-6c
D5/D4 系列	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	○*7
D3 系列 /D2 系列	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○*3	—	○
D700/D300 系列/D100/D90/D80/D70 系列/D50	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—
D850/D810/D810A/D800 系列 /D750/D610/D600/ D500/D7500/D7200/D7100/D7000/Nikon 1 V1/UT-1	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	○*4	—
D200/WT-4	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○
Df/D5600/D5500/D5300/D5200/D5100/D3400/D3300/ D3200/D3100/COOLPIX P7800/P7700	—	—	—	○*2	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○*5	—
D5000/D3000/D80/D40 系列	—	—	○*1	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○*6	—

*1 将 EN-EL9a 连接 D40 系列使用时, 请将照相机的固件升级至 A:1.01 版 (D40X)/A:1.12 版 (D40) 以上。*2 将 EN-EL14a 连接 D5200 使用时, 请将照相机的固件升级至 C:1.01 版以上; 连接 D3200 使用时, 请升级固件至 C:1.02 版以上; 连接 D5100、D3100 使用时, 请升级固件至 A:1.02 版、B:1.01 版以上; 连接 COOLPIX P7700 使用时, 请升级固件至 C:1.3 版以上。*3 需配备 MH-26a 适配器 BT-A10。*4 需配备电源连接器 EP-5B。*5 需配备电源连接器 EP-5A。*6 需配备电源连接器 EP-5。*7 需配备电源连接器 EP-6。

· 最新固件可从以下网站下载: <http://www.nikon-image.com/support/>

无线配件

无线电控制相机的遥控系统

■ 无线遥控器



可使用10针遥控端子或配件端子将WR-1连接到单反相机¹。借助这个遥控器,在WR-1或配备有WR-1 /WR-T10的主相机端进行操作,即可释放带有WR-1²或WR-R10²的相机快门。利用无线电波,WR-1组件之间的通信范围可达约120米³。WR-1可提供多种远程拍摄选项,如多台相机快门同步释放、多台相机随连接WR-1⁴的主相机快门同步释放、分别遥控各相机组和间隔定时拍摄等。还可使用WR-R10/WR-T10²组合进行遥控拍摄。将WR-1设置为传输器,其他WR-1或WR-R10²设置为接收器,并连接到D5、D4S、D4⁵、D850、Df、D810 / D810A、D800系列⁶、D750、D500、D7500、D7200或D7100,使用传输器WR-1的显示屏即可进行取景或更改相机设置。还适用于视频录制⁷。

- *1 WR-1 无法单独使用。
- *2 使用的无线遥控器WR-1、WR-R10和WR-T10需设定为相同的信道,并进行配对。最多可配对数量:20台(WR-1)或32台(WR-R10)。
- *3 高度范围约为1.2米,随天气条件和障碍物存在与否而有所不同。
- *4 快门同步释放模式下,仅带10针遥控端子的相机可作为主相机;带配件端子的相机不可作为主相机。
- *5 WR-R10 固件必须更新为2.0.0版或更高版本。
- *6 相机固件必须更新为最新版本。
- *7 D5、D4 系列、D850、D810 / D810A、D800系列、D750、D610、D600、D500、D7500、D7200、D7100、D5600、D5500、D5300、D5200、D3300、COOLPIX A、P7800、P7700具备此项功能。



由于使用无线电波,因此传输器和接收器之间即使有树木等障碍物,也能进行遥控拍摄。从半按快门进行自动对焦,到连拍以及在相机上的视频录制¹和静音拍摄,支持多种功能。不仅可以对WR-T10和连接WR-R10的相机进行1对1的遥控操作,还可遥控多台连接WR-R10的搭载10针遥控端子的相机(需搭配使用无线遥控适配器WR-A10)的快门释放。另外,当WR-R10与D5/ D850/ D500和SB-5000连接时,可用作无线电控制的无线闪光指令器²。

*1 视 频 录 制 时,可在D5、D4 系列、D850、D810、D810A、D800系列、D750、D610、D600、D500、D7500、D7200、D7100、D5600、D5500、D5300、D5200、D3300、COOLPIX A、P7800、P7700的相机端操作。

*2 作为无线电控制无线闪光的指令器使用时,WR-R10的固件必须更新为3.00版或更高版本。

■ 无线移动适配器



无线移动适配器 WU-1a
用于 Df、D7100、D5200、D3300、D3200、Nikon 1 S2、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P520、COOLPIX P330

可将图像无线传输到具备Wi-Fi®功能的智能手机或平板电脑等智能设备¹。可利用尼康影像的保存、共享服务“尼康影像馆”,在社交网站分享影像或通过电子邮件发送。此外,可远程控制相机的快门,实现遥控拍摄。使用智能设备作为实时取景显示屏,支持不同的拍摄角度。兼容苹果(iOS)和安卓(Android™)智能设备的操作系统。

*1 当WU-1b 连接到Nikon 1 AW1 使用时,不支持防水、防震。

*2 需要安装Wireless Mobile Utility 智能设备应用程序,此应用程序可从尼康中国官方网站下载。

- Google和Android™ 是Google Inc. 的商标或注册商标。

无线遥控器 WR-1

用于 D5、D4 系列、D3 系列、D2 系列、Df、D850、D810、D810A、D800 系列、D750、D700、D610、D600、D500、D300 系列、D200、D7500、D7200、D7100、D7000、D90、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、F6、F5、F100、COOLPIX A、P7800、P7700



带 10 针遥控端子相机线 MC-37

用于 WR-1 (WR-1 随附)



带配件端子相机线 MC-38

用于 WR-1 (WR-1 随附)



无线遥控器 WR-R10



无线遥控器 WR-T10

无线遥控适配器 WR-A10。



连接相机时



无线遥控适配器 WR-A10

无线传输数据以及共享图像,享受更多乐趣

■ 无线传输器



安装在相机上时

无线传输器 WT-6

用于 D5



安装在相机上时

无线传输器 WT-7

用于 D500



安装在相机上时

无线传输器 WT-5

用于 D5、D4 系列(当配合使用通信单元 UT-1 时,通过无线局域网实现与相机 D810、D810A、D800 系列、D750、D7200、D7100 和 D7000 之间的传输功能。)



无线传输器 WT-4

用于 D4 系列、D3 系列、D800 系列、D700、D300 系列、D7000


电源需使用另购的锂离子电池组EN-EL3e或者电源适配器EH-6b/EH-6a/EH-6(EH-6a/EH-6已停产)。

与相机连接的无线传输器可通过无线局域网¹将图像和视频数据传输至计算机或FTP服务器。兼容相机和无线传输器组合使用时,支持“FTP图像传输”模式、“计算机图像传输”模式²、“照相机控制”模式^{2、3}、“HTTP服务器”模式和“同步释放”模式(仅限D5与WT-6或WT-5搭配使用,或D4系列和WT-5搭配时)。

- HTTP服务器模式可通过计算机或智能设备(iOS/Android™系统)⁴内的浏览器浏览存储在相机存储卡内的图像,并可实现遥控拍摄。可同时连接多达5台装置⁵。使用WT-6、WT-7和WT-5(仅限D5)时,还支持连拍,还可使用浏览器编辑IPTC信息、文本和版权信息。
- 通信模式包括使用无线局域网接入点的“基础结构模式”,以及使用WT-6/WT-7/WT-5(D5)时将无线传输器连接在相机上,通过无线局域网接入点直接与计算机和智能设备直接连接的“接入点模式”,WT-5(D5以外)提供与内置或外接无线局域网适配器的计算机或FTP服务器直接通信的“点对点模式”。
- D5(与WT-6或WT-5连接)和D4系列(与WT-5连接)同时使用时也可使用“快门同步释放”模式。
- 未配置有线局域网终端的D500与WT-7相连后,可通过支持1000BASE-T的有线局域网等传输图像。


使用WT-6/WT-7/WT-5时的主要功能

FTP图像传输模式

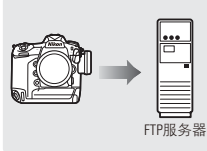


可在计算机或FTP服务器上保存存储卡中记录的照片和视频以及拍摄后的照片。

计算机图像传输模式¹

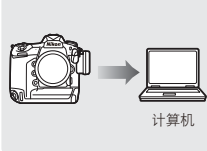


照相机控制模式¹

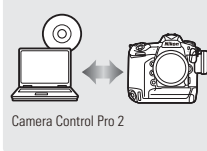


使用另购的Camera Control Pro 2 软件,可在计算机上操控相机操作,以及将拍摄的照片和视频保存在计算机上。

HTTP服务器模式

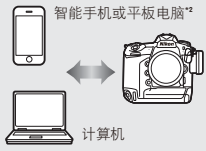

在计算机、智能手机或平板电脑²的浏览器上可浏览存储卡中记录的照片以及遥控拍摄。

快门同步释放模式¹

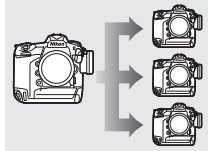

通过主相机的快门可同步释放10台以内的遥控相机。

根据搭配使用的照相机、无线通讯以及通讯单元的不同,可使用的功能有所不同。

- *1 需事先安装Wireless Transmitter Utility 软件(可登录尼康中国官方网站下载)。
- *2 使用WT-5(除D5相机以外)时仅限iPhone手机。
- *3 仅限使用D5(搭配WT-6或WT-5)和D4系列(搭配WT-5)。

■ 通信单元



安装WT-5时

电源需搭配使用锂离子电池组EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15,或者电源适配器EH-5a/EH-5b(均需搭配照相机电源连接器EP-5B)(EH-5a已停产)。

通信单元 UT-1

用于 D4 系列、D810、D810A、D800 系列、D750、D7200、D7100¹、D7000

将UT-1 安装到相机的配件热靴并用USB线连接到相机上时,可通过有线局域网将图像数据从相机传输到个人电脑和FTP服务器,通过个人电脑可实现远程控制照相机(需搭配另购的软件²)。此外,当装置与WT-5无线传输器连用时,也可通过无线局域网^{3、4}使用相同的功能。

- *1 UT-1 固件需更新到1.1 或更高版本。
- *2 Camera Control Pro 2 软件。
- *3 符合IEEE802.11a/b/g/n标准。
- *4 D4 系列相机连接WT-5时可使用HTTP服务器模式和同步释放模式,但当UT-1 与WT-5组合时无法使用。

使用UT-1/WT-6/WT-7/WT-5/WT-4时的注意事项

- 使用时需具备无线局域网和FTP服务器的基础知识和相关环境。有关无线局域网和FTP服务器等的操作环境和设置方法,请咨询各制造商。
- WT-6/WT-7/WT-5/WT-4的无线功能,仅限在购买的国家/地区使用。
- UT-1/WT-6/WT-7/WT-5/WT-4受美国《出口管理条例》(EAR)等美国法律限制,向美国政府指定的出口管制国家(古巴、伊朗、朝鲜、苏丹、叙利亚)出口或携带入境时,需获得美国政府的许可。出口管制国家清单有可能更改,详情请咨询美国商务部。

遥控配件

可实现远距离拍摄的遥控线及遥控器

遥控线及遥控器 (10 针终端用)



用于 D5、D4 系列、D3 系列、D2 系列、D1 系列、D850、D810、D810A、D800 系列、D700、D500、D300 系列、D200、D100（需搭配使用 MB-D100）、F6*、F5、F100*、F90X*、F90*

* 将 F6、F100、F90X、F90 连接 MC-36A、MC-30A、MC-21A、MC-22A、MC-23A、MC-25A 并使用同步终端时,请使用另购的同步终端适配器 AS-15。

●通过扩大 MC-36A、MC-30A、MC-21A、MC-22A、MC-23A、MC-25A 10 针插头的安装口径并将安装标识制成白色来提高可操作性,同时还使用柔性强的电缆来提高耐用性。

可设定延时摄影和长时间曝光的时间间隔。显示面板带照明装置。长时间曝光(B 门)拍摄时搭载快门释放按钮锁定功能,快门释放期间每 1 秒发出电子音作为提示。	可远程控制相机快门的半按和全按释放。	可用作 MC-20/22/22A/23/23A/25/25A/30/30A/36/36A 和 ML-3 的延长线。	连接相机并连接电缆前端的终端,可以控制相机快门的半按和全按释放。	可同时连接 2 台相机。	将 2 针终端遥控线 MC-12B/4A、红外线遥控组件 ML-2 等与搭载 10 针终端的照相机连接时使用。
--	--------------------	---	----------------------------------	--------------	---



红外线遥控组件 ML-3

用于 D5、D4 系列、D3 系列、D2 系列、D1 系列、D850、D810、D810A、D800 系列、D700、D500、D300 系列、D200、D100（需搭配使用 MB-D100）、F6、F5、F100、F90X、F90 以及适配电缆 MC-26

与配有 10 针遥控终端的照相机连接,可远程控制照相机。提供 2 个频道,搭载可在 3 秒后释放快门的延迟释放模式。此外,还配备当物体在传输器和接收器之间通过时释放快门的自动触发模式。



遥控线及遥控器



遥控线 MC-DC2 (约 1m)

用于 Df、D750、D610、D600、D7500、D7200、D7100、D7000、D90、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、COOLPIX A、P7800、P7700

遥控线 MC-DC1 (约 1m)

用于 D80、D70S

遥控器 ML-L3

用于 D750、D610、D600、D7500、D7200、D7100、D7000、D90、D80、D70 系列、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3400、D3300、D3200、D3000、D60、D50、D40 系列、U2、U、Nikon 1 J1 / J2 / V1 / V2 / V3、COOLPIX A、P7800、P7700、P7100、P7000、P6000、P900

搭载按下发送按钮后立即释放快门的“瞬时遥控模式”和 2 秒后释放快门的“2 秒遥控模式”。可在相机 5 米以内的距离使用。对于相机背面配备遥控接收器的机型,还可防止近摄时的相机抖动。

快门释放线



快门释放线 AR-3

用于 Df、D100、F4、F3、FM3A、F3AF、NewFM2、FE10、FM10、F80、PRONEA 600i、F-601、F-601M、FA、FE2、FE、FM2、FG、EM、F60D、FG-20、FM、F4E、F4S

支持 Df、FM10 等快门释放按钮上带螺纹的机型。

立体声麦克风 / 数据线 / 其他

以高品质录制临场感的音效

立体声麦克风



立体声麦克风 ME-1

用于 D5、D4 系列、D3S、D850、D810、D810A、D800 系列、D750、D610、D600、D500、D300S、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D3300、D3200、Nikon 1 V1 / V2 / V3、COOLPIX P7800、P7700、P7100、P7000

录制视频时,可大幅降低自动对焦操作时镜头的震动噪音,使录制的声音清晰。

无线麦克风



无线麦克风 ME-W1

用于 D5、D4 系列、D3S、D850、D810、D810A、D800 系列、D750、D610、D600、D500、D300S、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D3300、D3200、Nikon 1 V1 / V2 / V3、COOLPIX P7800、P7700、P7100、P7000



接口盖


立体声迷你插线接口盖 UF-2(用于 D4 系列(D4 系列随附))
立体声迷你插线接口盖 UF-6(用于 D5)
立体声迷你插线接口盖 UF-8(用于 D500)

拍摄视频时,可以使用 Bluetooth® 以无线方式清晰地录制相机内置麦克风或外接麦克风通常难以收集到的拍摄对象的声音。搭载 IPX 5 防水滴性能*,即使在户外也可放心使用。支持录制约 50 米以内的单声道声音。通过连接立体声麦克风 ME-1,还可实现立体声输入。而且麦克风和接收器之间还可进行对话(需使用市售的耳机)。

电源:AAA 型(7 号)镍氢可充电电池或碱性电池。麦克风和接收器各需要 1 节。

* 连接耳机或电缆等时不具备防水滴性能。

●ME-W1 受美国《出口管理条例》(EAR)等美国法律限制,向美国政府指定的出口管制国家(古巴、伊朗、朝鲜、苏丹、叙利亚)出口或携带入境时,需获得美国政府的许可。出口管制国家清单有可能更改,详情请咨询美国商务部。

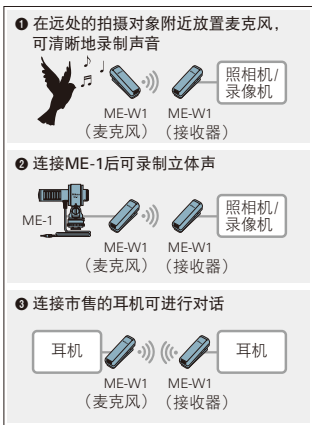

USB 线 / 音频视频线 / 视频线 / HDMI 线

USB 线 UC-E4 (约 1.5m)

用于 D3 系列、D2 系列、D700、D300 系列、D200、D100、D7000、D90、D80、D3100、D3000、D70、D60、D50、D40 系列

音频视频线 EG-D2

用于 D3 系列、D2 系列、D300S、D7000、D90、D80、D3100

音频视频线 EG-CP14

用于 D5100、D5000、D3300、D3200、Nikon 1 V1

音频视频线 EG-CP16

用于 D5500、D5300、D5200、COOLPIX P7800、P7700

USB 线 UC-E14 (约 1.5m)

用于 D800 系列

USB 线 UC-E15 (约 1.5m)

用于 D4 系列、D610、D600、Nikon 1 V2/J2/J1

USB 线 UC-E20 (约 0.6m)

用于 D7500、D5600、D3400、Nikon 1 V3/J5/J4

USB 线 UC-E22 (约 1m)

用于 D5、D810、D810A、D500

HDMI 线 HC-E1

用于 D5、D4 系列、D3S、Df、D810、D810A、D800 系列、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D7500、D7200、D7100、D7000、D90、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3400、D3300、D3200、搭载 C 型 HDMI 迷你终端的 Nikon 1 系列和 COOLPIX 系列

HDMI 线连接相机端为 C 型,连接 HDMI 机器端为 A 型。长约 2.9m。

USB 接口盖

用于 USB 线的接口盖 UF-1

用于 D4 系列

用于 USB 线的接口盖 UF-3

用于 D800 系列

用于 USB 线的接口盖 UF-4

用于 D850、D810、D810A

用于 USB 线的接口盖 UF-5

用于 D5

用于 USB 线的接口盖 UF-7

用于 D500

LCD 显示屏盖 / 液晶屏保护膜

液晶保护玻璃 LPG-001

用于 D5、D4 系列、Df、D850、D810、D810A、D800 系列、D750、D610、D600、D500、D7200、D7100

LCD 显示屏盖 BM-14

用于 D610、D600

LCD 显示屏盖 BM-12

用于 D810、D810A、D800 系列

Df 用液晶保护膜套装

NH-DFLiSET

用于 Df

D7500 用液晶保护膜套装

NH-DFL7500SET

用于 D7500

D5600/D5500 用液晶保护膜

NH-DFL5500

用于 D5600、D5500

D5300 用液晶保护膜

NH-DFL5300

用于 D5300

LCD 显示屏盖 BM-11

用于 D7000

LCD 显示屏盖 BM-10

用于 D90

LCD 显示屏盖 BM-9

用于 D700

LCD 显示屏盖 BM-8

用于 D300 系列

D7200/D7100 用液晶保护膜套装

NH-DFL7100SET

用于 D7200、D7100

D3000 用液晶保护

NH-DFL3000

用于 D3000

Nikon 1 J5 用液晶保护膜

NH-AFLJ5

用于 Nikon 1 J5/J4/J3

摄影包 / 三脚架

灵活收纳的摄影包及反折式便携三脚架,是您外出摄影的好帮手

摄影包

休闲手提摄影包 NOGB-009

采用大开口拉链以及可拆卸的内隔层设计,便于器材的取用、收纳及防护。贴心的小口袋轻松应对随身携带的手机等小物件。简约的设计可轻松与多种服饰造型搭配,是摄影爱好者的得力帮手。

尺寸：W400xH330xD170mm



整洁收纳



内置拉链式口袋



运动单肩摄影背包 NOGB-010

采用大容量的设计,满足您出行的需求。可拆卸的内隔层及小口袋设计(可放置手机、交通卡、平板电脑等),实现更加自由的收纳。做工精良、外观时尚。附带防雨罩,雨天也可安心使用。

尺寸：W260xH450xD190mm



内隔层防护



大开口拉链设计



休闲斜挎单肩摄影包 NOGB-008

具备可拆卸的内隔层,便于器材的收纳及防护。提供收纳小口袋,可放置手机、笔记本等小物件。时尚小巧、灵活便携,方便取用,适用于日常摄影生活。有迷彩色、黑色可供选择。

尺寸：W505xH270xD175mm



巧妙收纳



可拆卸的内隔层



迷彩色



黑色



三脚架

反折式便携三脚架 NOGT-001L

三只脚管可180度反向折叠的三脚架,具有良好的伸缩比,轻巧便携,可迅速展开,方便抓拍。



方便的收缩方式

三脚架的三只脚管可180°反向折叠,云台可收入脚管之间,实现良好的伸缩比。



快速反折旋钮

向上提起快速反折旋钮并旋转,即可解锁或固定脚管。



展开时高度：约1550mm
折叠后高度：约286mm
收缩时高度：约340mm
重量：约1576g



三段式展开

可通过角度调节钮左右滑动,调节展开角度：标准展开、半展开、全展开。



易于操作的云台

使用快装板,只需一个动作即可连接/分离相机,更换相机设备时较为方便。

反折式便携三脚架 NOGT-001S

三只脚管可180度反向折叠,云台可收入脚管之间,实现良好的伸缩比。轻巧便携,可迅速展开,方便抓拍。



方便的收缩方式

三脚架的三只脚管可180°反向折叠,云台可收入脚管之间,实现良好的伸缩比。



快速反折旋钮

向上提起快速反折旋钮并旋转,即可解锁或固定脚管。



展开时高度：约1525mm
折叠后高度：约270mm
收缩时高度：约334mm
重量：约1120g



三段式展开

可通过角度调节钮左右滑动,调节展开角度：标准展开、半展开、全展开。



易于操作的云台

使用快装板,只需一个动作即可连接/分离相机,更换相机设备时较为方便。

数码单反相机配件一览表

闪光灯及闪光灯配件 (P8-P15)	D5	Df	D850	D810・D810A	D750	D610	D500	D7500	D5600	D5300	D3400
闪光灯 SB-5000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
闪光灯 SB-700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
闪光灯 SB-500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
闪光灯 SB-300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
无线闪光灯指令器 SU-800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
无线遥控闪光灯 SB-R200	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●*1	●	●*1	●*1	●*1
尼康近摄闪光灯指令器套装 RIC1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
尼康近摄闪光灯遥控套装 R1	●*1	●*1	●*1	●	●	●	●*1	●	●*1	●*1	●*1

*1 需搭配使用主闪光灯或者无线闪光灯指令器 SU-800。

电池、电池充电器、电池匣及电源适配器 (P16-P17)	D5	Df	D850	D810・D810A	D750	D610	D500	D7500	D5600	D5300	D3400
锂离子电池组 EN-EL14a		●							●	●	●
锂离子电池组 EN-EL15			●	●	●	●	●	●			
锂离子电池组 EN-EL18c	●										
电池充电器 MH-24		●							●	●	●
电池充电器 MH-25a			●	●	●	●	●	●			
电池充电器 MH-25			●	●	●	●	●	●			
MH-26a 适配器套装 MH-26aAK	●										
电池匣 MB-D12				●							
电池匣 MB-D14						●					
电池匣 MB-D16					●						
电池匣 MB-D17							●				
电池匣 MD-D18			●								

无线遥控器及无线移动适配器 (P18-P19)	D5	Df	D850	D810・D810A	D750	D610	D500	D7500	D5600	D5300	D3400
无线遥控器 WR-1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
无线遥控器组件 WR-10 (含 WR-R10、WR-T10 和 WR-A10)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
无线遥控器 WR-R10	●*1	●	●*1	●*1	●	●	●*1	●	●	●	
无线遥控器 WR-T10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
无线遥控适配器 WR-A10	●		●	●			●				
无线移动适配器 WU-1a		●									
无线移动适配器 WU-1b						●					

*1 需搭配使用无线遥控适配器 WR-A10。

无线传输器及通信单元 (P20)	D5	Df	D850	D810・D810A	D750	D610	D500	D7500	D5600	D5300	D3400
无线传输器 WT-6	●										
无线传输器 WT-7			●				●				
无线传输器 WT-5	●			●*1	●*1						
通信单元 UT-1				●	●						
通信单元无线套装 UT-1WK (包含 UT-1 和 WT-5)				●	●						

*1 需搭配使用通信单元 UT-1。

遥控线、遥控器及快门释放线 (P20)	D5	Df	D850	D810・D810A	D750	D610	D500	D7500	D5600	D5300	D3400
遥控线 MC-36A	●		●	●			●				
遥控线 MC-30A	●		●	●			●				
延长线 MC-21A	●		●	●			●				
遥控线 MC-22A	●		●	●			●				
连接线 MC-23A	●		●	●			●				
适配电缆 MC-25A	●		●	●			●				
遥控组件 ML-3	●		●	●			●				
遥控线 MC-DC2		●			●	●		●	●	●	
遥控器 ML-L3					●	●		●	●	●	●
快门释放线 AR-3		●									

麦克风 (P21)	D5	Df	D850	D810・D810A	D750	D610	D500	D7500	D5600	D5300	D3400
无线麦克风 ME-W1	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
立体声麦克风 ME-1	●		●	●	●	●	●	●	●	●	

USB 线、音频视频线、视频线、HDMI 线及 USB 接口盖 (P21)	D5	Df	D850	D810・D810A	D750	D610	D500	D7500	D5600	D5300	D3400
USB 线 UC-E6		●			●					●	
USB 线 UC-E15						●					
USB 线 UC-E20								●	●		●
USB 线 UC-E22	●		●	●			●				
音频视频线 EG-CP16										●	
HDMI 线 HC-E1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB 接口盖 UF-4			●	●							
USB 接口盖 UF-5	●										

液晶保护玻璃、LCD 显示屏盖、液晶屏保护膜 (P21)	D5	Df	D850	D810・D810A	D750	D610	D500	D7500	D5600	D5300	D3400
液晶保护玻璃 LPG-001	●	●	●	●	●	●	●				
LCD 显示屏盖 BM-12				●							
LCD 显示屏盖 BM-14						●					
Df 用液晶保护膜套装 NH-DFL1SET		●									
D7500 用液晶保护膜套装 NH-DFL7500SET								●			
D7200/D7100 用液晶保护膜套装 NH-DFL7100SET											
D5600/D5500 用液晶保护膜 NH-DFL5500									●		
D3400/D3300 用液晶保护膜 NH-DFL5300										●	

软件

捕影工匠（免费下载）

“捕影工匠”软件专为处理尼康 RAW 文件格式尼康电子格式（NEF）而设计。可利用优化校准调节图像的呈现，尽享尼康图像创意的乐趣。

ViewNX-i 和 ViewNX-Movie Editor（免费下载）

承袭 ViewNX 2 的操作性，ViewNX-i 提升了浏览功能的易用性。例如：可将多个文件夹的图像暂时保存在照片匣，提供流畅的动画编辑以及静态图像打印。ViewNX-i 可配合“捕影工匠”软件微调静态图像。ViewNX-Movie Editor 提供方便的动画编辑功能。



尼康中国
官方微信

微信号：nikonzhongguo



生产商保留更改产品设计与规格的权利。篇幅所限，本资料所载信息（包括但不限于产品规格）可能不完整，请以产品使用说明书的内容为准或向尼康客户支持中心服务热线咨询确认。

2021年1月 ©2021株式会社尼康

警告 请在使用本产品前仔细阅读使用说明书以确保操作正确。

 尼康官方微博
www.weibo.com/nikon

尼康映像仪器销售(中国)有限公司 上海市蒙自路757号歌斐中心12楼01-07室 尼康客户支持中心服务热线: 400-820-1665 www.nikon.com.cn